# 标准工作时间表

## 如何使用本手册

要启动本手册，请双击 CD 上的“index.html” 。




双击 CD 上的“index.html”，言语选择屏幕将打开。




双击各言语文件夹中的“index.html”，初始屏幕（首页）将打开。

**言语选择屏幕**

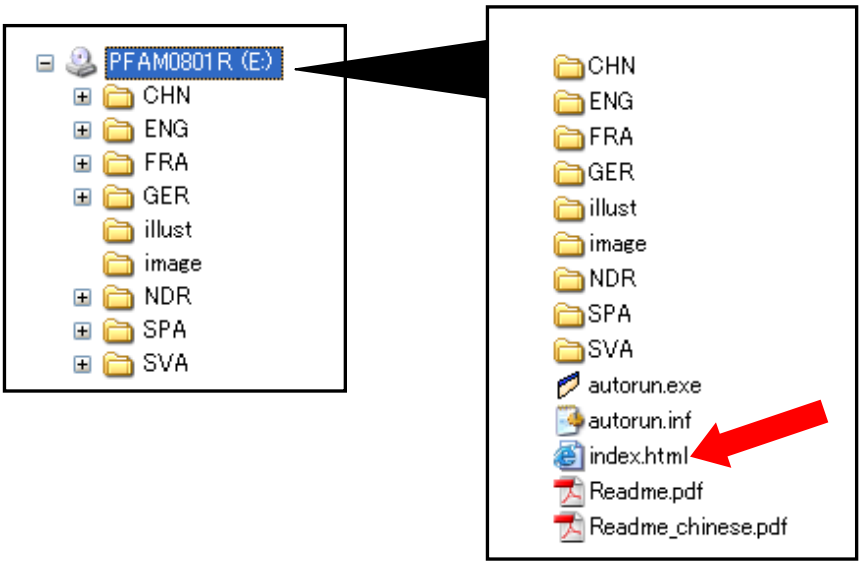要打开初始屏幕（首页），请单击所需的言语。



初始屏幕（首页）

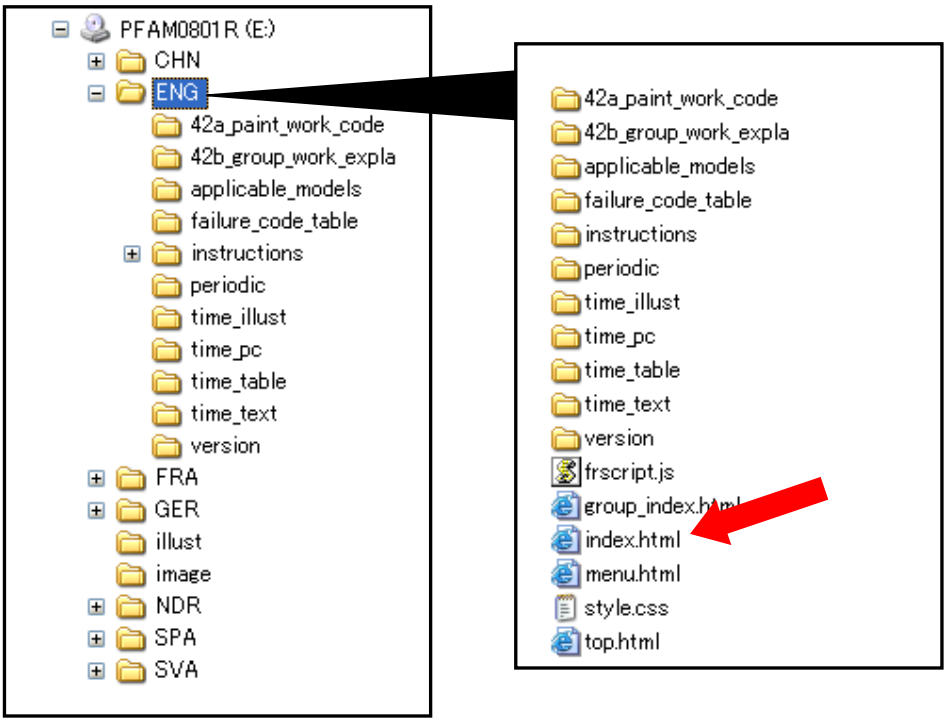


(1) 菜单栏
(2) 车型选择用下拉菜单
(3) 位置代码输入框
(4) 搜索路径文本
(5) 版本信息文本

### 版本信息

单独的版本信息窗口将被打开。能查看数据的更新版本。

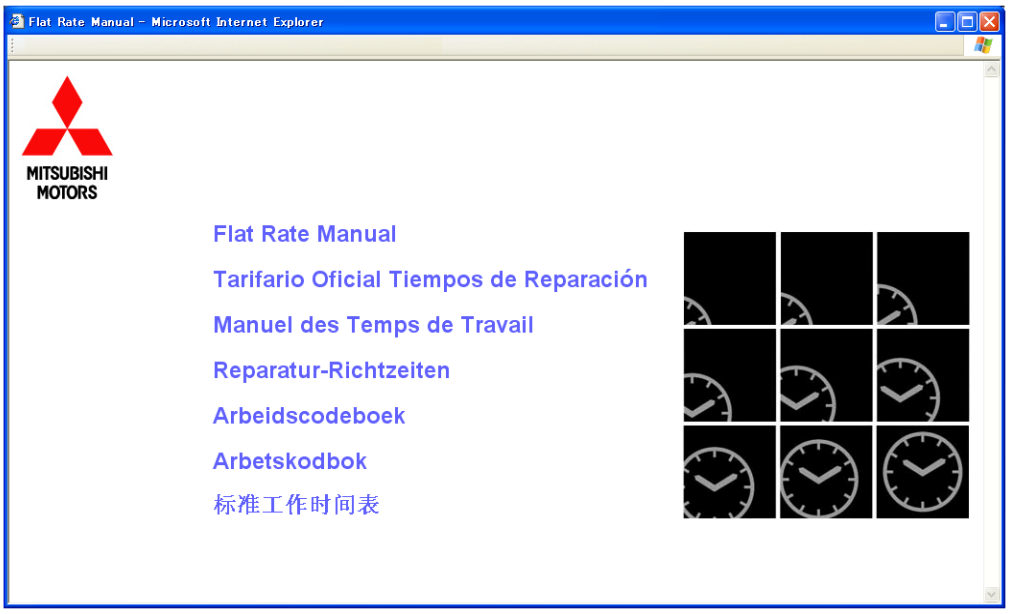

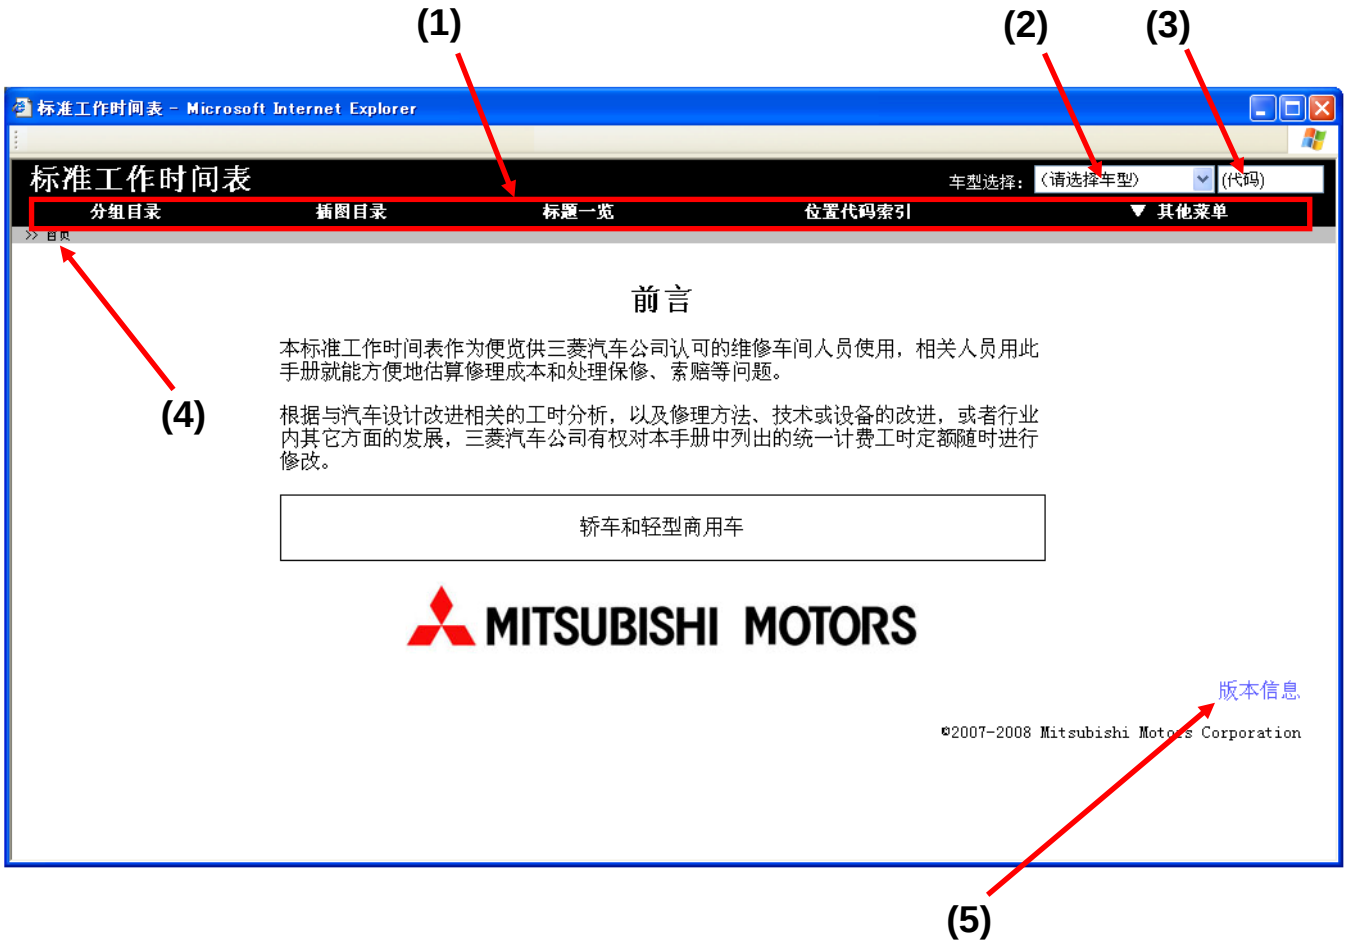
### 车型选择用下拉菜单

为了搜索统一计费工时定额，必须先选择一种车型。

备注：
通过选择车型，统一计费工时定额表将随之改变。




### 位置代码输入框

通过输入位置代码，则可搜索统一计费工时定额。



**搜索路径文本**

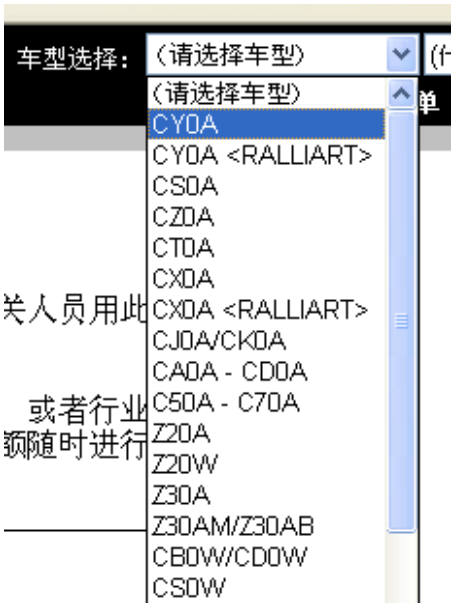初始屏幕（首页）上将显示搜索路径。




**分组（篇章）目录屏幕**




(1) 单击各篇章标题，相应的统一计费工时定额表将打开，并显示该篇章的第一个操作代码。

(2) 由这个“分组目录”能显示这些内容（不能由“插图目录”、“标题一览”或“位置代码一览”显示出）。

**插图目录屏幕**

能使用插图目录来寻找操作代码。

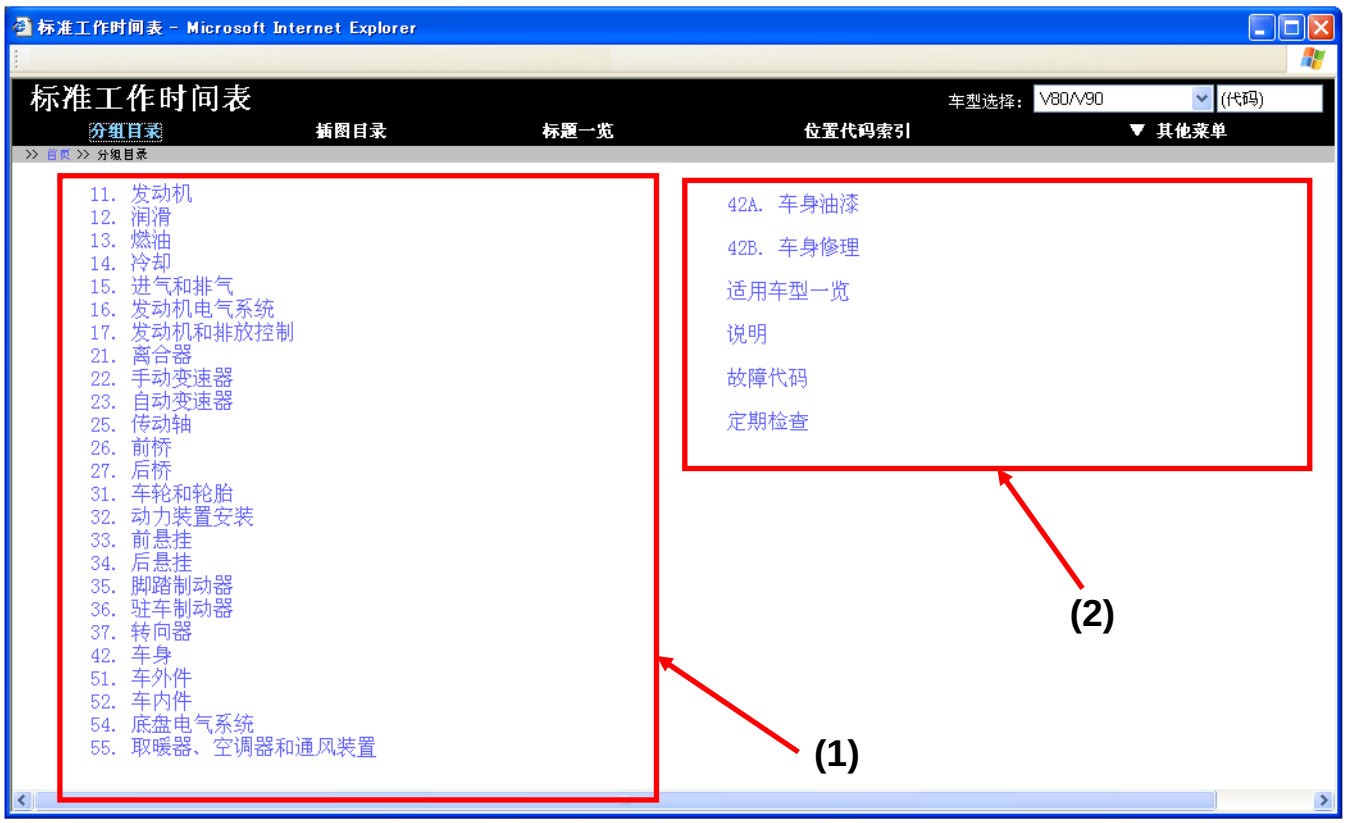





(1) 插图屏幕

## 标题一览屏幕

通过选择“字母索引”或“数字索引”可以改变标题一览。
如果选择了某一车型，则将显示所选车型的索引。

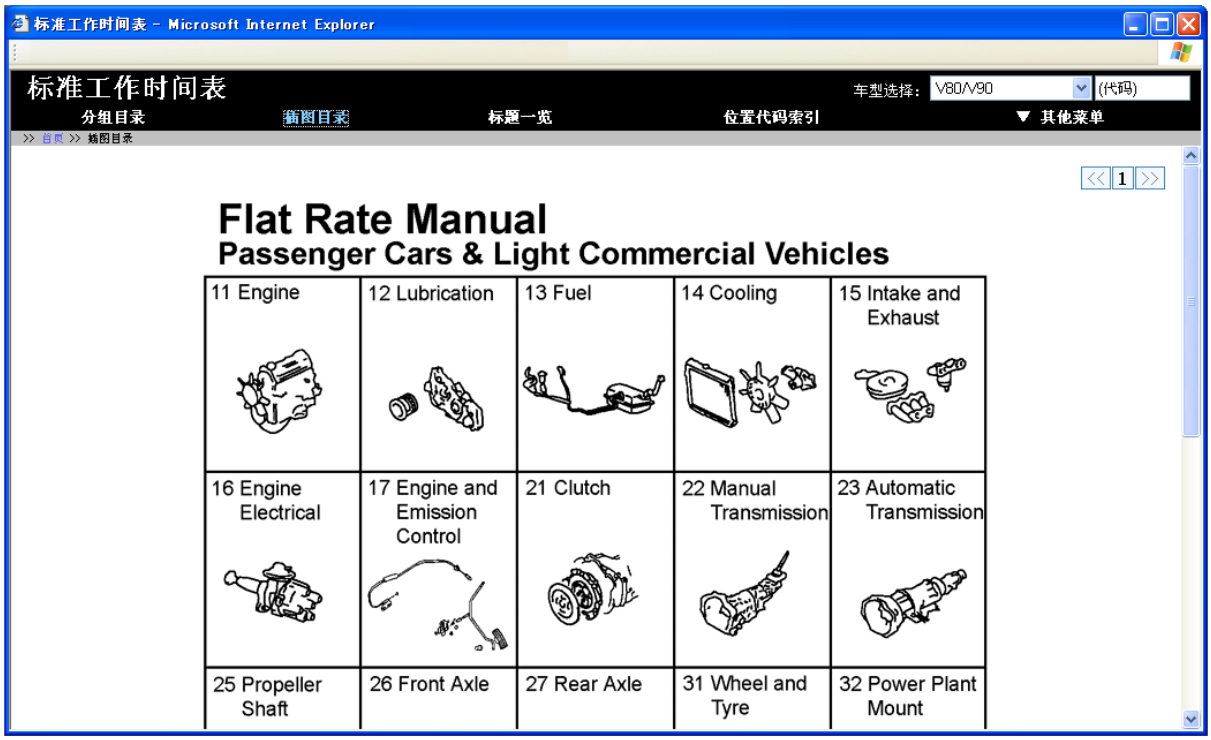备注：如果还没有选择车型，则是全部车型的索引。

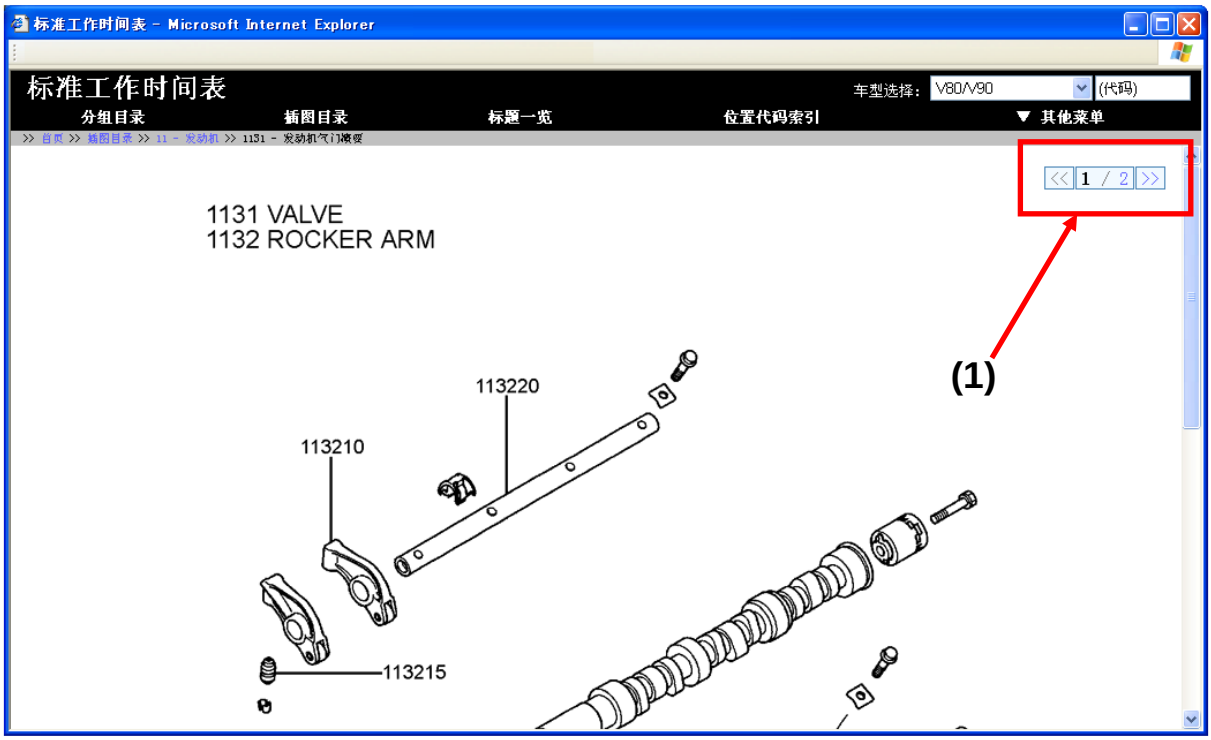


## 位置代码一览屏幕

位置代码一览适用于全部车型。



## 统一计费工时定额表屏幕

(1) 单击某栏目（行），该行将变成蓝色。




备注：如果还没有选择车型，则将显示下述屏幕。



## 42A 车身和涂漆

使用插图可以找到位置代码。







单击位置代码，位置代码一览屏幕将打开。




单击“涂漆作业代码”则将打开涂漆作业代码表。

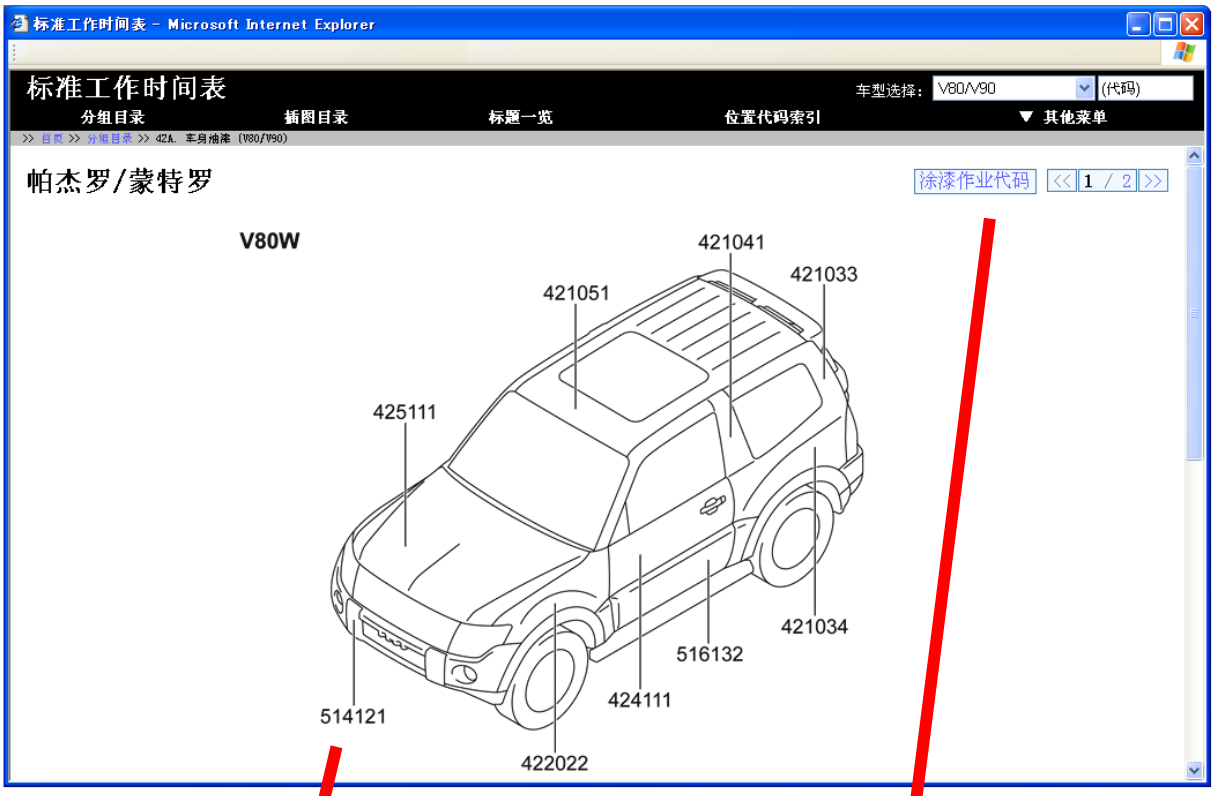





单击某代码，则将打开统一计费工时定额表。

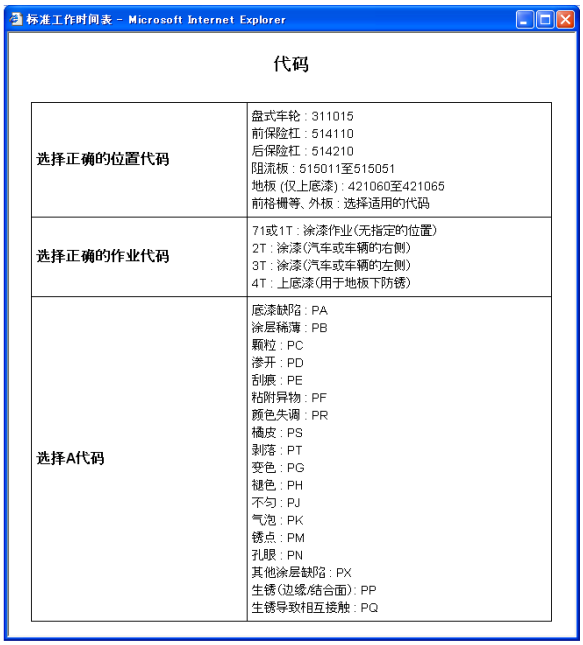


单击“分组作业说明”，分组作业说明屏幕将打开。
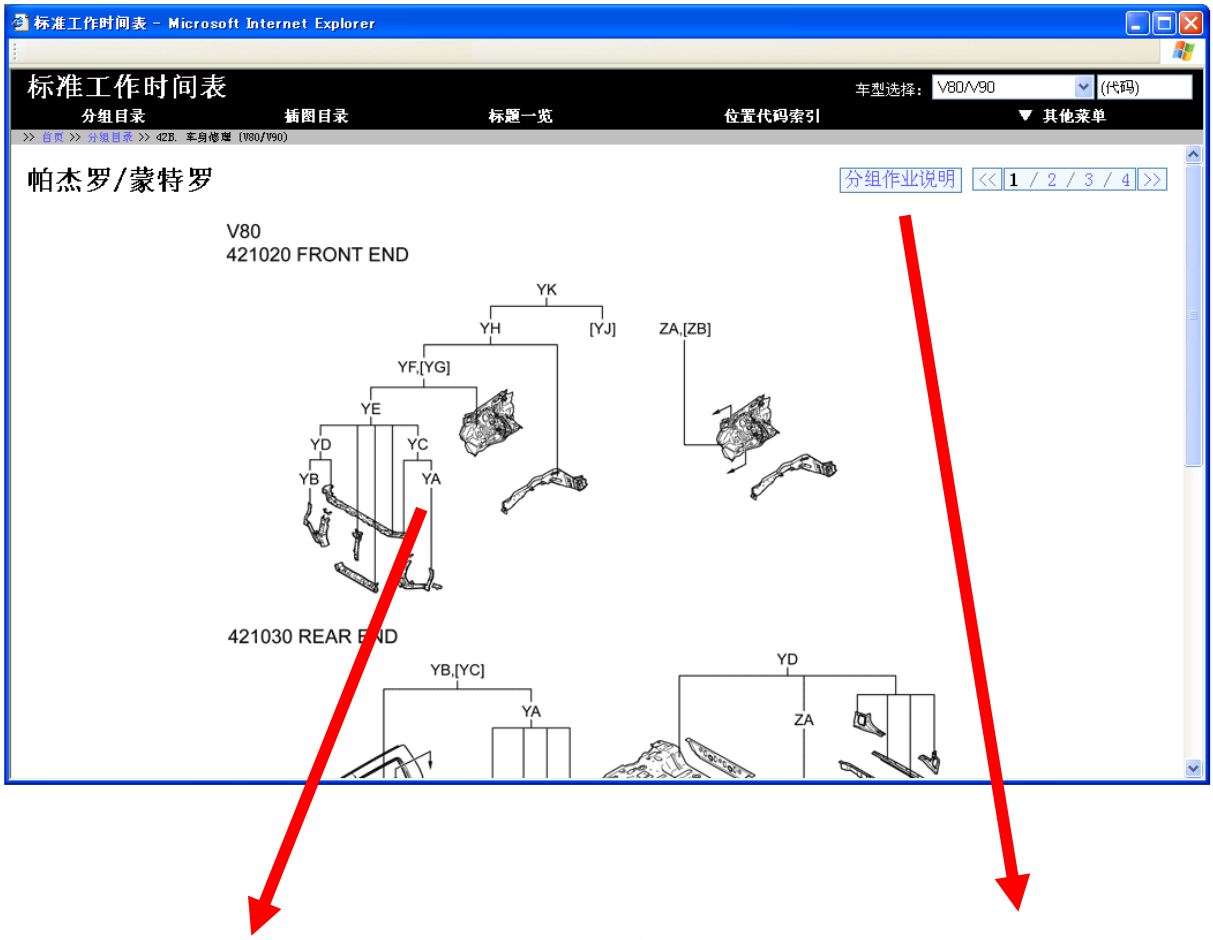
## 适用的车型

适用的车型将显示在单独的窗口中。




## 说明内容

各种说明内容将显示在单独的窗口中。



## 故障代码表

故障代码表将显示在单独的窗口中。




## 定期检查

定期检查将显示在单独的窗口中。

